


## بروز رسانی Firmware و تغییر رمز عبور ورود به صفحه تنظیمات مودم


به منظور بروز رسانی (Update) Firmware و تغییر رمز عبور ورود به صفحه تنظیمات مودم (Login) مراحل زیر را دنبال نمایید.

### بروز رسانی Firmware

برای دریافت آخرین نسخه Firmware مربوط به مودم خود به وب سایت سازنده مودم مراجعه و فایل آن را دانلود نمایید. سپس از طریق مرورگر وب و با وارد نمودن آدرس مودم روتر (معمولا به صورت پیش فرض 192.168.1.1 است) مانند شکل 1 وارد صفحه تنظیمات مدل (صفحه Login) شده و نام کاربری و رمز عبور را مانند شکل 2 وارد نمایید. نام کاربری و رمز عبور پیش فرض معمولا admin می باشد. در غیر این صورت از روی کاتالوگ مودم، که در جعبه مودم موجود است و یا از طریق وب سایت شرکت سازنده می توانید اطلاعات مربوط به نام کاربری و رمز عبور و آدرس مودم خود را به دست آورید.

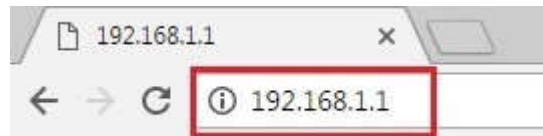

شکل 1

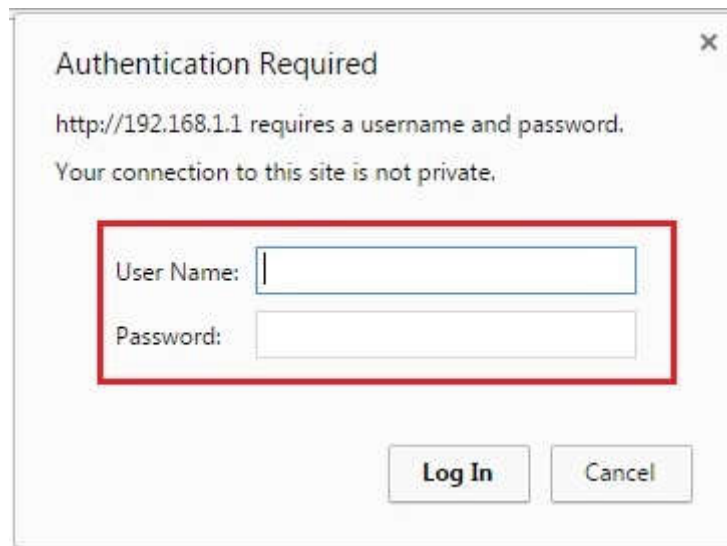


شکل 2

سپس همانند شکل 3 در منوی MAINTENANCE وارد قسمت Firmware Update شوید.

	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS
Password	<b>PASSWORD</b>			
Save/Restore Settings	The factory default password of this router is 'admin'. To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password between 1 and 15 characters.			
<b>Firmware Update</b>	<b>SET PASSWORD (OPTIONAL)</b>			
Diagnostics	To change the router password, please type in the current password, then the new password twice.			
System Log	<b>Current Password:</b> <input type="text"/> <b>New Password:</b> <input type="text"/> <b>Confirm Password:</b> <input type="text"/>			
Logout	<input type="button" value="Apply Settings"/> <input type="button" value="Cancel"/>			
 Internet Offline <input type="button" value="Reboot"/>				

شکل 3

همانند شکل 4 در قسمت Upload و در قسمت Choose File فایل Firmware بروز را آپلود نموده و سپس روی گزینه Update Firmware کلیک نمایید.

	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS
Password	<b>UPDATE</b>			
Save/Restore Settings	Note: Please do not update the firmware on this router unless instructed to do so by D-Link technical support or your ISP.			
Firmware Update	<b>FIRMWARE INFORMATION</b>			
Diagnostics	<b>Current Firmware Version :</b> v1.00 <b>Current Firmware Date :</b> 2013/04/26			
System Log	<b>FIRMWARE UPDATE</b>			
Logout	Note: Some firmware updates reset the configuration options to factory defaults. Before performing an update, be sure to save the current configuration from the <a href="#">Maintenance -&gt; Save/Restore Settings</a> screen.			
 Internet Offline <input type="button" value="Reboot"/>	<input type="button" value="Backup Now"/>			
	To update the firmware, your PC must have a <b>wired</b> connection to the router. Enter the name of the firmware update file, and click on the Upload button.			
	<b>Upload:</b> <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Update Firmware"/>			

شکل 4

## تغییر رمز عبور ورود به صفحه تنظیمات مودم

برای تغییر رمز عبور پیش فرض ورود به صفحه تنظیمات مودم، وارد منوی MAINTENANCE و بخش SET PASSWORD شده در قسمت Current Password رمز عبور کنونی و در قسمت New Password و Confirm Password رمز جدید را وارد نمایید. (همانند شکل 5)

	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS
Password	<b>PASSWORD</b>			
Save/Restore Settings	The factory default password of this router is 'admin'. To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password between 1 and 15 characters.			
Firmware Update	<b>SET PASSWORD (OPTIONAL)</b>			
Diagnostics	To change the router password, please type in the current password, then the new password twice.			
System Log	<b>Current Password:</b> <input type="text"/>			
Logout	<b>New Password:</b> <input type="text"/>			
Internet Offline	<b>Confirm Password:</b> <input type="text"/>			
Reboot	<input type="button" value="Apply Settings"/> <input type="button" value="Cancel"/>			

شکل 5

توجه: ممکن است ظاهر صفحات و یا مکان منوها در مودم‌های دیگر با آنچه در این متن آورده شده، متفاوت باشد ولی روال کلی بروز رسانی Firmware و تغییر رمز عبور ورود به صفحه تنظیمات مودم مشابه است.